

cs Důležité informace

Před prvním použitím zvíře na přepravní box jemně zvykněte. Přepravní box není vhodný pro dlouhodobé použití. Umístěte krabici do zavazadlového prostoru tak, aby se opírala o zadní sedadla a ujistěte se, že se nemůže posunout.

Obsah

Montáž nejlépe pro 2 osoby



Pravý boční panel



Levý boční panel



Dveře





Zadní panel



Horní deska




Základová deska

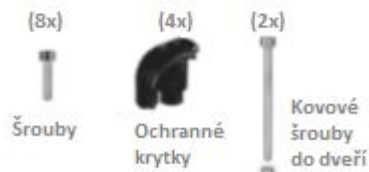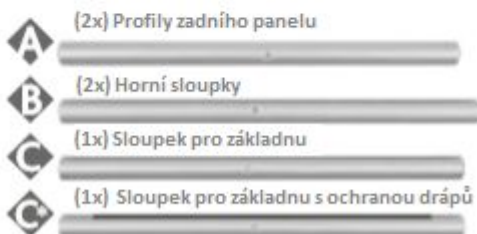

CS Pokyny k montáži

Pro maximální stabilitu a bezpečnost byly všechny části přepravního boxu kompatibilně sladěny s vysokou přesností. To vyžaduje maximální přesnost během montáže. Pouze tak může být přepravka sestavena bez problémů a její vysoká kvalita bude k dispozici, jakmile bude dokončena. Na sestavení potřebujete nejméně dva lidi. Na montáž si prosím vyhraďte 1–2 hodiny. Pokud během montáže používáte gumovou paličku, chraňte box polstrovaným materiálem.

Umístěte pravý boční panel na podlahu a vložte čtyři tyče (B a C). Uzavřené strany tyče musíme vždy usadit dopředu nebo dozadu. Úhly mezi drážkami nejsou identické. To je obzvláště důležité pro tyč označenou v ab-formaci. Věnujte zvláštní pozornost správnému zarovnání. Jako orientaci použijte vyznačenou hranu.

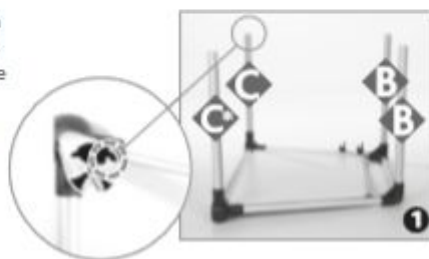

Otočte krabici vzpřímeně, abyste volně zašroubovali tyče B. Ochranné kryty na tyče ještě neumísťujte.



Volně zašroubujte také tyče C.




Konektory pro profily zadního panelu nemusí být ve správné poloze. V případě potřeby je zatlačte směrem k panelu B.



Nyní vložte profily zadního panelu (A).



Z rohů odstraňte transportní ochranu panelů. Důležité: Pracujte přesně při zasunutí zadního panelu, horní desky/střechy a základní desky. Panely vložte zcela rovně a pevně je zatlačte do profilů, abyste se vyhnuli problémům s montáží nebo hotovým výrobkem. Začněte vložení zadního panelu. Věnujte pozornost správnému zarovnání panelu.

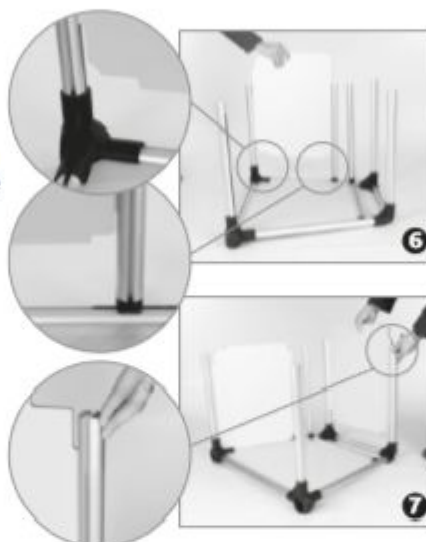

Poté vložte horní panel.



Nyní vložte základní desku.



Naposledy přidejte levý boční panel. Na tento zatlačte rovnoměrnou silou ve všech čtyřech rozích. Je normální, že přepravní box je pro tento krok pod vysokým napětím. To je nezbytné, aby se zabránilo rachocení, když budete později řídit. Pokud tento poslední panel nemůžete správně namontovat, může být užitečné uvolnit předmontované šrouby tohoto panelu



Krok za krokem utáhněte všechny šrouby a znovu v různých rozích včetně těch, které jste uvolnili. Šroubováním zaujmají všechny díly svou konečnou polohu a cca 1–1,5 cm velké mezery mezi spojnicemi a příhradovými vzpěrami se zavírají. Pro rovnou konstrukci bez mezer, je velmi důležité dotahovat šrouby postupně a rovnoměrně na všech stranách. Nakonec by měly být všechny šrouby velmi těsně utaženy.



Jakmile jsou všechny šrouby těsné a box je plně sestavený, rovný a stabilní, uvolněte šrouby v horních rozích a znovu zasuňte ochranné kryty.



Usaďte dveře do pantů a šrouby pevně přitáhněte. Dveře jsou správně namontovány, pokud je lze otevřít lehkým zatlačením na přední upevňovací panel. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zabraňuje nežádoucímu otevření (např. psem zevnitř) a rachtání. Pokud je obtížné dveře otevřít nebo zavřít, znamená to, že šrouby nebyly dostatečně dotaženy nebo jeden z panelů není zcela rovný.